Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions

Regulus

LK 841

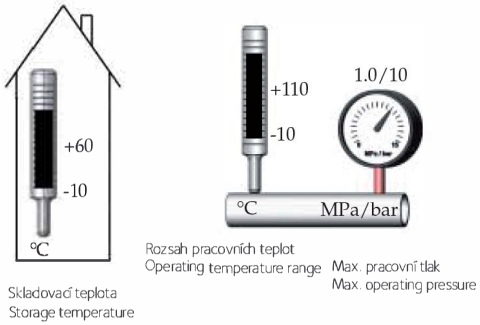

Skladovací teplota
Storage temperature

Rozsah pracovních teplot
Operating temperature range

Max. pracovní tlak
Max. operating pressure

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897 /3 • 143 00 Praha 4 • CZ
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Směšovací ventil | Mixing Valve

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions

Regulus

LK 841

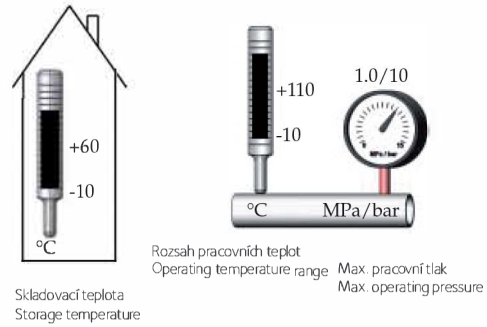

Skladovací teplota
Storage temperature

Rozsah pracovních teplot
Operating temperature range

Max. pracovní tlak
Max. operating pressure

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Regulus

LK 841

Směšovací ventil | Mixing Valve

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions

Regulus

LK 841

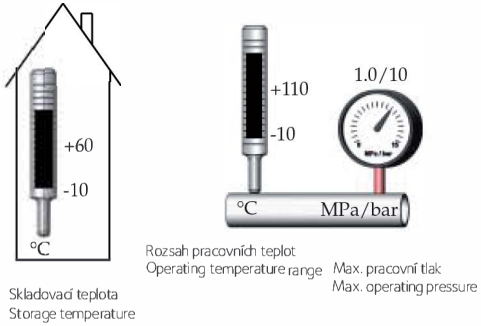

Skladovací teplota
Storage temperature

Rozsah pracovních teplot
Operating temperature range

Max. pracovní tlak
Max. operating pressure

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Směšovací ventil | Mixing Valve

Návod na montáž a obsluhu | Mounting and Operating Instructions

Regulus

LK 841

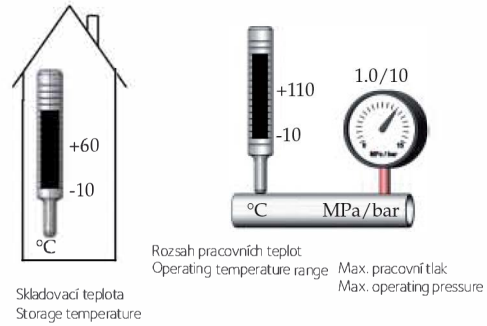

Skladovací teplota
Storage temperature

Rozsah pracovních teplot
Operating temperature range

Max. pracovní tlak
Max. operating pressure

REGULUS spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3 • 143 00 Praha 4 • CZ
Tel.: ++420-241 765 191 • Fax: ++420-241 763 976
obchod@regulus.cz • sales@regulus.cz
www.regulus.cz • www.regulus.eu

Regulus

LK 841

Směšovací ventil | Mixing Valve

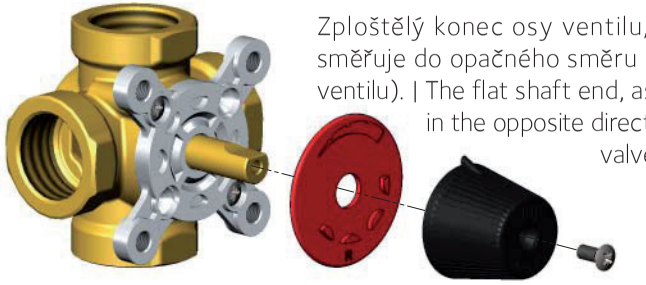

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.

1a

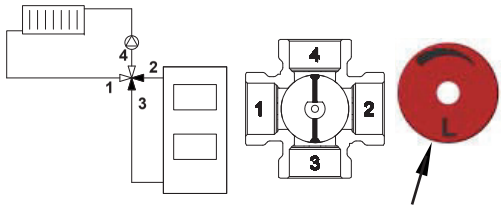

L - levé provedení | left-hand version

1b

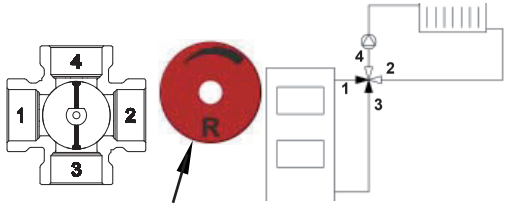

R - pravé provedení | right-hand version

Štítek otočte dle příslušného schematu zapojení. |
Turn the label depending on the appropriate connection diagram.

Výrobce: LK Armatur

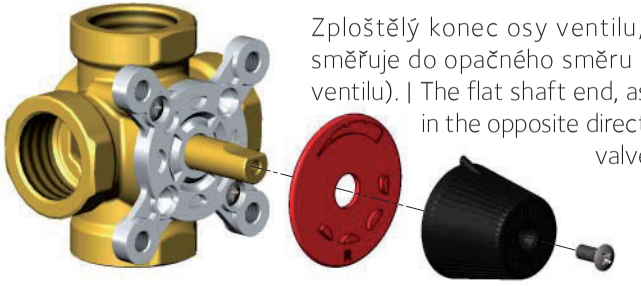

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.

1a

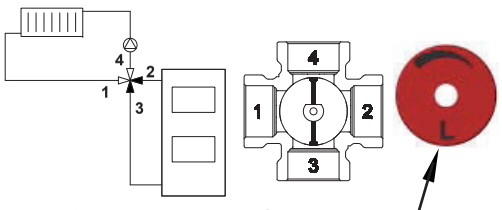

L - levé provedení | left-hand version

1b

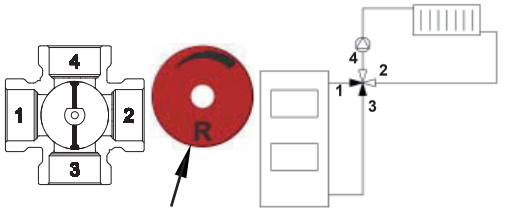

R - pravé provedení | right-hand version

Štítek otočte dle příslušného schematu zapojení. |
Turn the label depending on the appropriate connection diagram.

Výrobce: LK Armatur

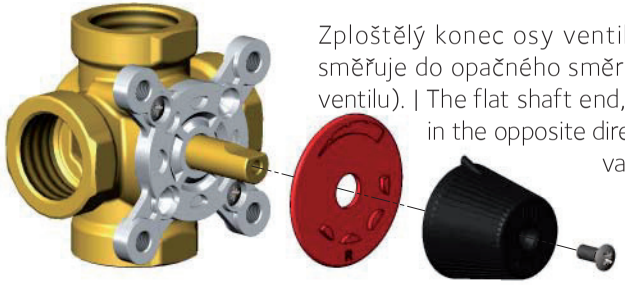

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.

1a

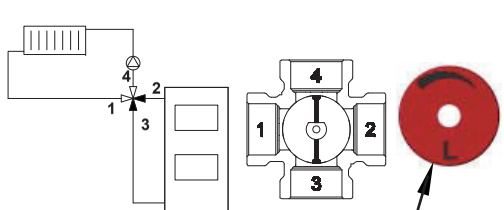

L - levé provedení | left-hand version

1b

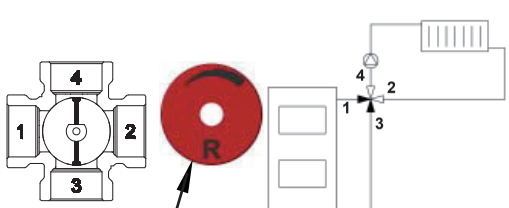

R - pravé provedení | right-hand version

Štítek otočte dle příslušného schematu zapojení. |
Turn the label depending on the appropriate connection diagram.

Výrobce: LK Armatur

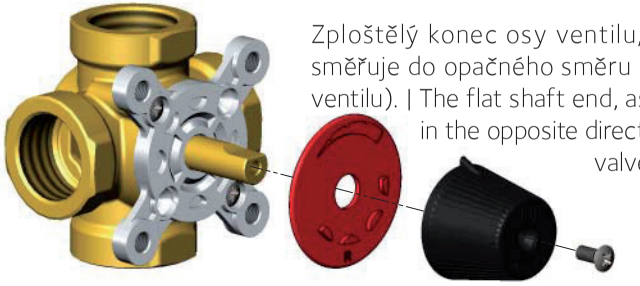

Zploštělý konec osy ventilu, stejně jako ukazatel knoflíku, směřuje do opačného směru než je uzavírací element (srdce ventilu). | The flat shaft end, as well as the knob indicator, point in the opposite direction than the closing element (the valve heart) is located.

1a

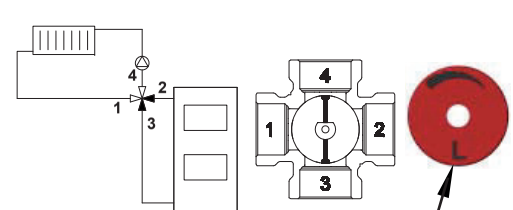

L - levé provedení | left-hand version

1b

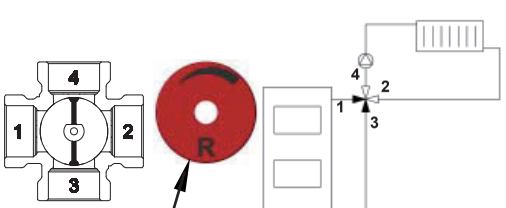

R - pravé provedení | right-hand version

Štítek otočte dle příslušného schematu zapojení. |
Turn the label depending on the appropriate connection diagram.

Výrobce: LK Armatur